

# MZ Platform Version 3.4 インストールガイド

国立研究開発法人 産業技術総合研究所

MZ プラットフォームユーザー会

2015 年 9 月 30 日

## 目次

1. MZ Platform のインストールにあたって .....	2
2. 動作環境 .....	4
3. ソフトウェアのインストール .....	5
4. Java 環境の変更 .....	10
5. 動作環境設定 .....	11
6. MZ Platform のライセンス .....	13
6.1. ライセンス申請手順 .....	13
6.2. 旧バージョンのライセンス取り込み .....	18
6.3. ライセンス管理についての注意点 .....	20
6.4. ライセンス関連のトラブル対応について .....	20
7. MZ Platform の実行 .....	22
8. MZ Checker について .....	23

MZ Platform に関してご不明な点、ご質問等ございましたら、氏名、所属機関名称、住所、連絡先、E-mail アドレスを明記の上、[mzsupport-ml@aist.go.jp](mailto:mzsupport-ml@aist.go.jp) までご連絡ください。

## 1. MZ Platform のインストールにあたって

「MZ Platform Version 3.4 インストーラ」から MZ Platform をインストールすると、MZ Platform の起動に必要な Java 環境 (Java SE Runtime Environment 8 Update 60 および Java3D 1.5.2) が同時にインストールされます。初めてご使用になる場合を含めて特に問題がない限りインストールされた状態のまま使用されることを推奨しますが、既にインストール済みの Java 環境をご使用になりたい場合や、新たなバージョンの Java 環境が公開された場合等には、それらを使用することも可能です。それぞれの場合についてのインストールの手順を以下にまとめます。

### (1) 初めて MZ Platform をインストールする場合

初めて MZ Platform をご使用になる場合にはインストールされた状態のまま使用されることをお勧めします。次の順序で本インストールガイドをご覧になり、インストールを行ってください。

[2. 動作環境] → [3. ソフトウェアのインストール] → [6. MZ Platform のライセンス]

※別途インストールした Java 環境を使用される場合には、インストーラ画面に従って MZ Platform をインストールした後に Java 環境の変更および環境変数 JAVA\_HOME の設定 を手作業で行う必要があります。次の順序で本インストールガイドをご覧になり、インストールを行ってください。

[2. 動作環境] → [3. ソフトウェアのインストール] → [4. Java 環境の変更] → [5. 動作環境設定] → [6. MZ Platform のライセンス]

### (2) 既に旧バージョンの MZ Platform をご利用の場合

バージョン 3.3 以前の MZ Platform をご利用の場合には、Java 環境が更新されておりますので、特に問題がない限りインストールされた状態のまま使用されることをお勧めします。

バージョン 2.2 から 3.3 までの MZ Platform をご利用で外部ライブラリ (データベースへの接続のための JDBC ドライバ等) を導入している場合には、それらライブラリが新しい Java 環境にコピーされます。独自に作成したコンポーネントをご使用の場合には、コンポーネントのファイルをコピーする必要があります<sup>1</sup> (外部ライブラリ、コンポーネントファイルについては MZ Platform インストール完了後の設定も可能です)。次の順序で本インストールガイドをご覧になり、インストールを行ってください。

[2. 動作環境] → [3. ソフトウェアのインストール] → [6. MZ Platform のライセンス] → [独自コンポーネントの取り込み (独自コンポーネントがある場合)<sup>3</sup>]

バージョン 2.1 以前の MZ Platform をご利用の場合で、これまでご使用の Java 環境に外部ライブラリ (データベースへの接続のための JDBC ドライバ等) を導入している場合には、新しい Java 環境にそれらをコピーする必要があります<sup>2</sup>。また、独自に作成したコンポーネントをご使用の場合には、コンポーネントのファイ

<sup>1</sup> 独自に作成されたコンポーネントの移行については、コピーが必要なファイル (jar ファイル、dll ファイル等)、コピー先、各種設定等についてコンポーネント開発者または開発元にお問合せください。コンポーネントの登録等については「新規コンポーネント作成手順」をご覧ください。

<sup>2</sup> JRE 用ライブラリの移行については、そのライブラリを用いる各種マニュアルをご覧ください。例えば、MySQL の JDBC ドライバの移行については「工程管理システム導入マニュアル.pdf」等に記述されているドライバファイルの配

ルをコピーする必要があります<sup>3</sup>(外部ライブラリ、コンポーネントファイルについては MZ Platform インストール完了後の設定も可能です)。次の順序で本インストールガイドをご覧になり、インストールを行ってください。

[2. 動作環境]→[3. ソフトウェアのインストール]→[6. MZ Platform のライセンス]→[独自コンポーネントの取り込み (独自コンポーネントがある場合)<sup>3</sup>]

※旧バージョンのインストーラでインストールした Java 環境や別途インストールした Java 環境をそのまま使用される場合には、それぞれ次の手順で設定をお願い致します。

(a) バージョン 1.6 から 3.3 のインストーラから導入した Java 環境を使用される場合

インストーラ画面に従って MZ Platform をインストールした後に Java 環境の変更を行う必要があります。また、独自に作成したコンポーネントをご使用の場合には、新しい MZ Platform にそれらをコピーする必要があります<sup>3</sup>。次の順序で本インストールガイドをご覧になり、インストールを行ってください。

[2. 動作環境]→[3. ソフトウェアのインストール]→[4. Java 環境の変更]→[6. MZ Platform のライセンス]→[独自コンポーネントの取り込み (独自コンポーネントがある場合)<sup>3</sup>]

(b) バージョン 1.5 以前のインストーラから導入した Java 環境、別途インストールした Java 環境を使用される場合

インストーラ画面に従って MZ Platform をインストールした後、Java 環境の変更を行い、環境変数 JAVA\_HOME の設定をご確認ください。また、独自にコンポーネントを作成し使用している場合には、コンポーネントのファイルをコピーする必要があります。次の順序で本インストールガイドをご覧になり、インストールを行ってください。

[2. 動作環境]→[3. ソフトウェアのインストール] →[4. Java 環境の変更]→[5. 動作環境設定]→[6. MZ Platform のライセンス]→[独自コンポーネントの取り込み (独自コンポーネントがある場合)<sup>3</sup>]

---

置場所を参考にしてください。

<sup>3</sup> 独自に作成されたコンポーネントの移行については、コピーが必要なファイル(jar ファイル、dll ファイル等)、コピー先、各種設定等についてコンポーネント開発者または開発元にお問合せください。コンポーネントの登録等については「新規コンポーネント作成手順」をご覧ください。

## 2. 動作環境

### ■推奨環境

MZ Platform は以下の環境で動作します。

OS	Windows Vista/7/8/10 <sup>4</sup> 、Linux <sup>5</sup>
CPU	Celeron 1.4GHz 以上（Pentium IV 1.8GHZ 以上推奨）
メモリ	1GB 以上
HDD	最大で約 630MB 以上の空き容量 （JRE 用 310MB、MZ Platform 用 320MB）
画面解像度	1024×768 以上推奨
通信環境	ネットワークカード（必須）

### ■前提ソフトウェア

動作の前提となるソフトウェアは以下です。MZ Platform インストーラからは Java SE Runtime Environment 8 Update 60(以下では、JRE8u60 と記述)と Java3D 1.5.2 が導入されます。特に問題がない限りインストールされた Java 環境を使用されることを推奨しますが、既にインストール済みの Java 環境をご使用になりたい場合や、新たなバージョンの Java 環境が公開された場合等には、それらを使用することも可能です。（これらが PC に導入されているかどうかの確認方法につきましては、本誌 5 ページ「■手順 1:環境確認」に記載しております。）

Java 実行環境	JRE8u60 以降のバージョン
Java3D	Java3D 1.5.2

#### 注意：

Java の仕様変更(Java からの JDBC-ODBC ブリッジの削除)の影響により、データベースアクセスコンポーネントを用いた Microsoft Access や Excel のデータへのアクセスが将来的にできなくなる可能性があります。

<sup>4</sup> Windows 10 において、MZ Platform Windows 64bit 版を使用時に、MZ Checker 等の 3D ビューワーを使用したアプリケーションが正常に動作しない場合があります。

<sup>5</sup> 本インストールガイドは、MZ Platform Windows 版についてのみインストール方法を説明しております。

### 3. ソフトウェアのインストール

ソフトウェアのインストール手順を以下に示します。

#### ■手順 1: 環境確認

導入作業を開始する前に、導入環境のご確認を行ってください。②、③は**本インストーラよりインストールされる Java 環境を使用しない場合**に確認が必要です。

- ①導入する PC 環境が本誌[2. 動作環境]記載の推奨スペックを満たすこと
- ②Java 実行環境が導入されているかどうか
- ③Java3D が導入されているかどうか

②、③は以下の手順にてご確認いただけます。

#### ・別途インストールした場合、バージョン 1.5 以前のインストーラからインストールした場合

1)ご使用の OS が、Windows Vista/7 の場合は、

「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」を開く。

ご使用の OS が、Windows 8 の場合は、

「チャーム」(画面右側のメニュー)-「設定」-「コントロールパネル」を開く。

2)ご使用の OS が、Windows Vista/7/8 の場合は、「プログラム」-「プログラムのアンインストール」を開く。

3)「現在インストールされているプログラム」の一覧が表示されますので、画面をスクロールして探してみ  
て、「Java 2 Runtime Environment SE (バージョン番号)」及び「Java 3D (バージョン番号) (OpenGL)  
Runtime」が表示されていれば導入されています。


#### ・バージョン 1.6 から 3.3 までのインストーラからインストールした場合

MZ Platform インストールフォルダ(通常 C:\MZPlatform)に Java フォルダがあり、その中に j2re1.4.2\_03、  
jre1.6.0\_05、jre6、または、jre\*\_mz\*.\*(\*は jre または MZ Platform のバージョン)フォルダがあれば導入  
されています。

Java の導入につきましては、後ほど本誌 [2-3: セットアップタイプの選択] の箇所にてお選びいただけ  
ますので、こちらではご確認だけで結構です。


## ■手順2:インストールの実行

インストーラ(setup.exe)をダブルクリックし、インストーラを起動します。以降は、インストーラの画面に従って作業を進めます。

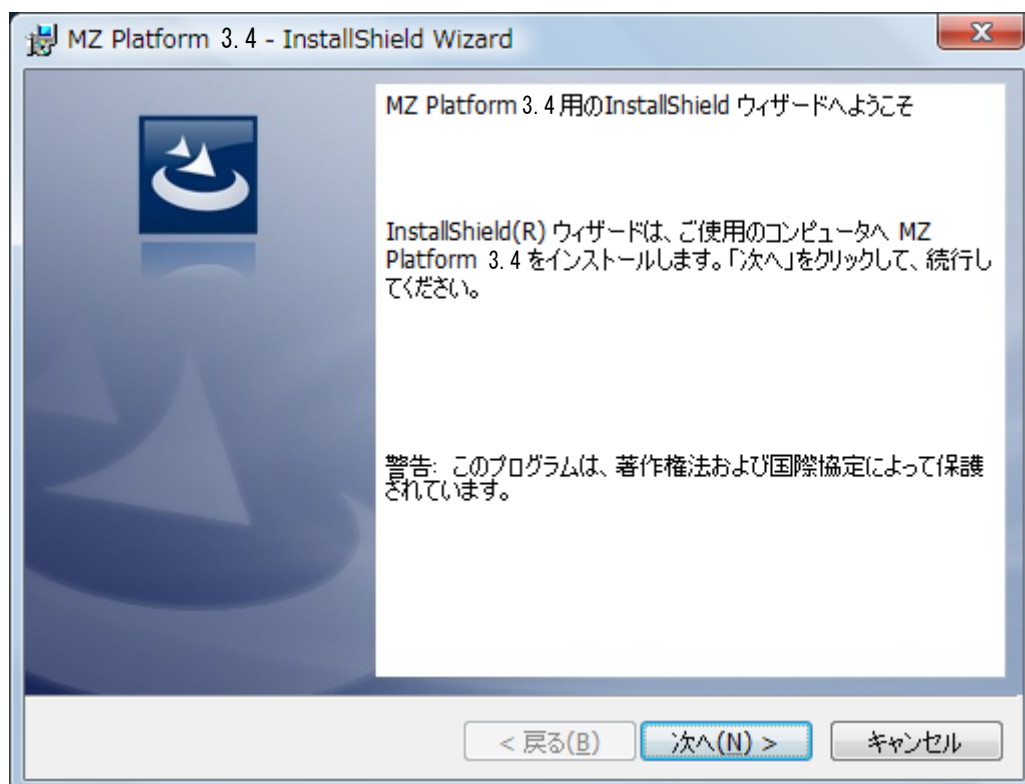


### [2-1:ユーザ情報の入力]

ユーザ名、所属を入力し、次へ進みます。

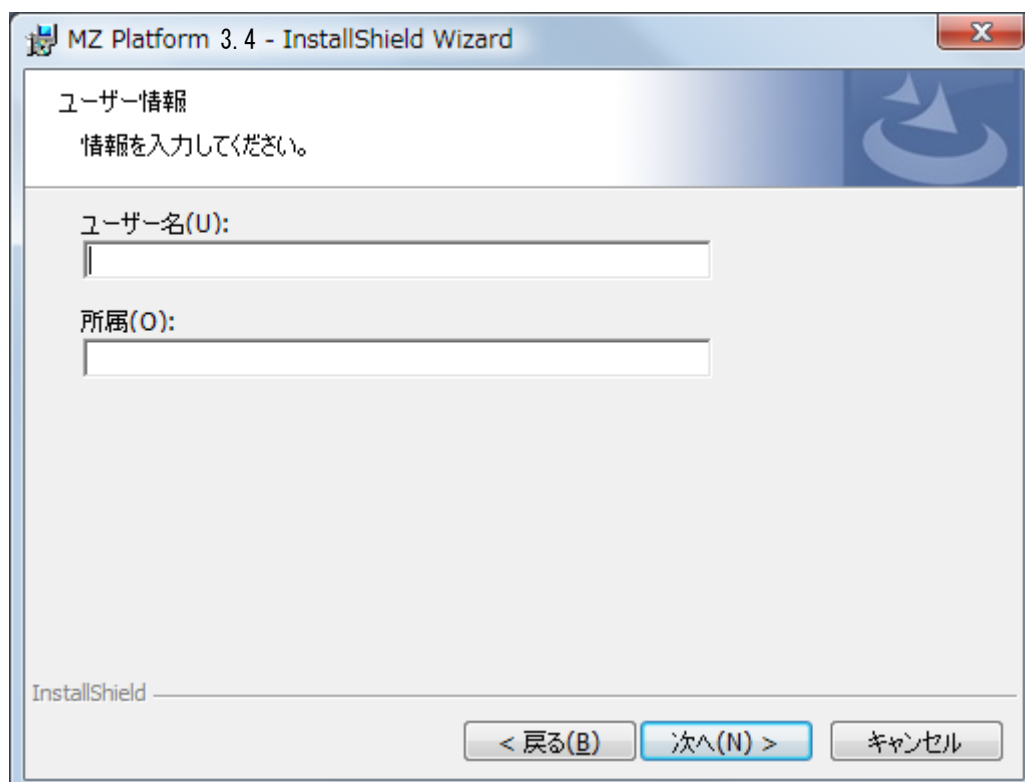


## [2-2:インストール先フォルダの入力]

MZ Platform のインストール先フォルダを指定します。ディスクの空き容量などに問題がなければデフォルトのままでも構いません。変更したい場合は、右上の[変更(C)...]ボタンを押して入力してください。

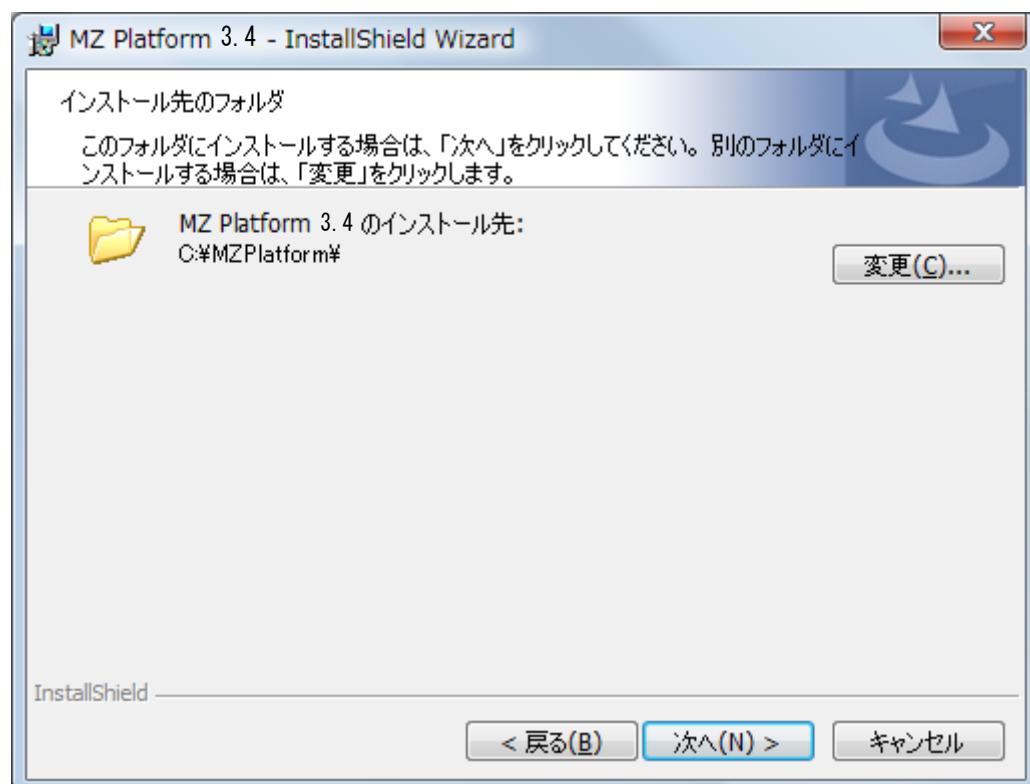

## [2-3:セットアップタイプの選択]

インストールする PC の環境にあわせて、インストールのタイプを選択します。以下の説明を参考に、セットアップタイプを選択してください。

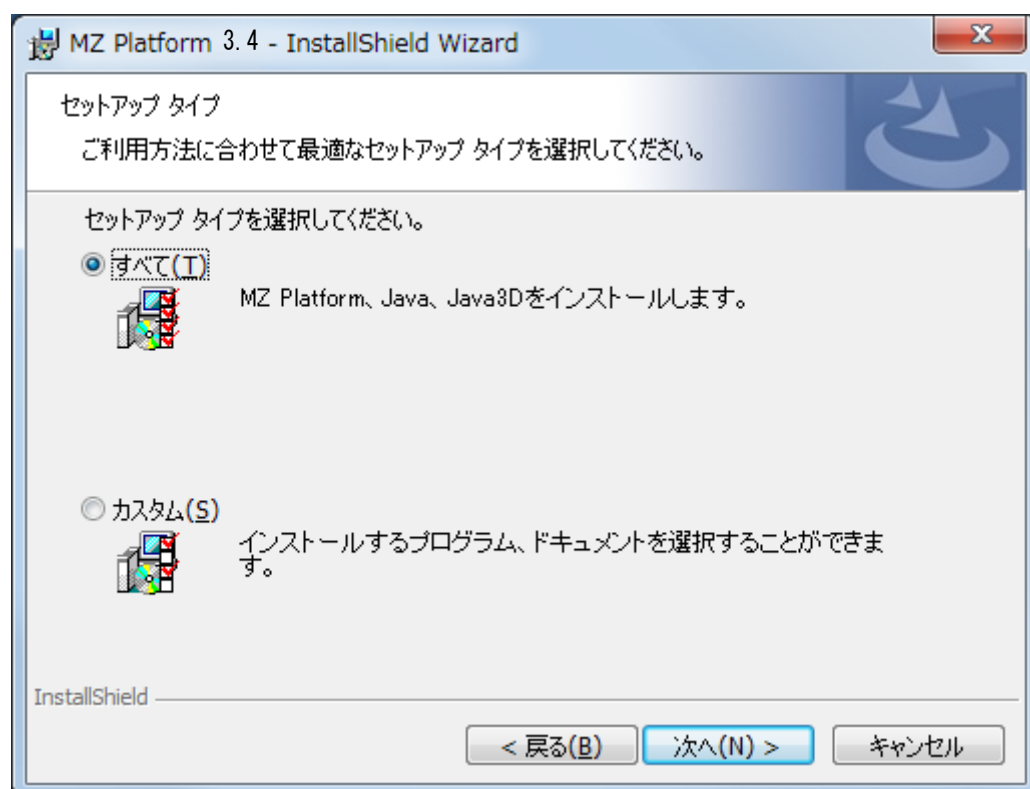


#### ◇すべて

MZ Platform および Java 実行環境 (Java3D を含む) が導入されます。Java 実行環境は MZ Platform のみが使用する環境として MZ Platform のインストールフォルダ内にインストールされます。**初めて MZ Platform をご使用になる場合**には、このタイプをお勧めします。

#### ◇カスタム

導入するソフトウェアを個別に選択し、必要なものだけを導入します。導入 PC のソフトウェア環境やディスクの空き容量を考慮し、必要なものを選択してください。

[2-4:インストール対象の選択] ※2-3 にて「カスタム」セットアップを選択した場合のみ  
導入 PC のソフトウェア環境やディスクの空き容量を考慮し、必要なもののみを選択してください。

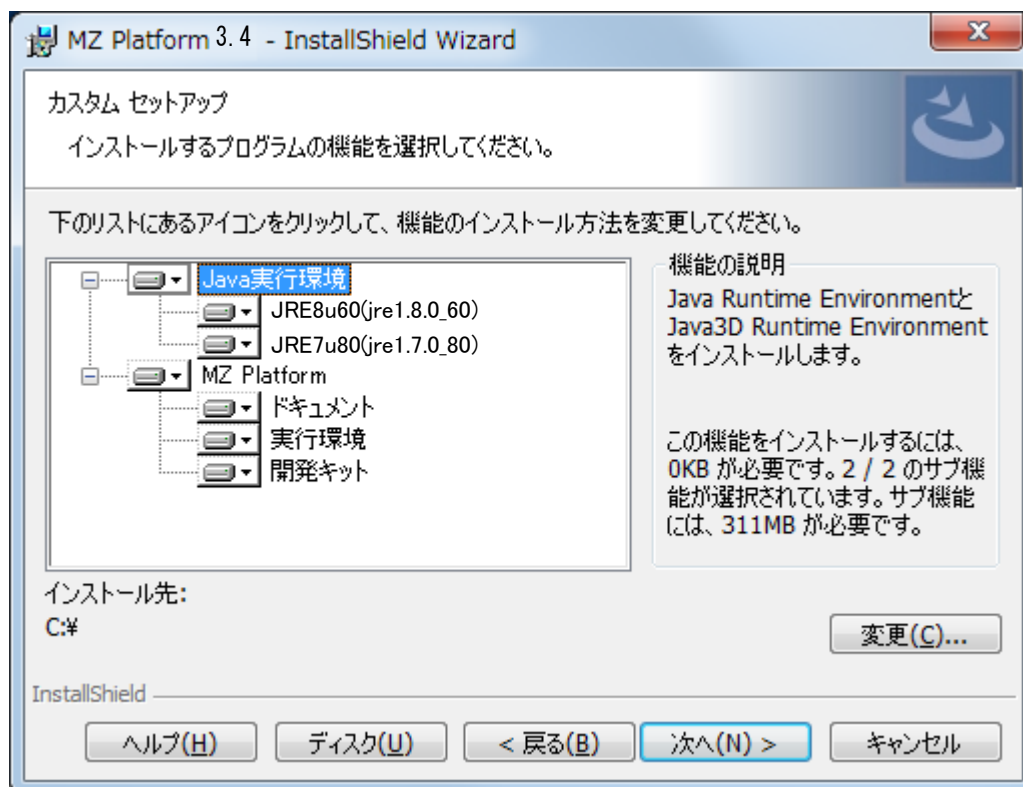

#### ①Java 実行環境 (約 310MB)

Java 実行環境と Java3D をインストールします。JRE8u60 (Java3D 1.5.2 を含む) は必ずインストールされます。この Java 実行環境は MZ Platform のみが使用する環境として MZ Platform のインストールフォルダ内にインストールされます。

#### ②MZ Platform—実行環境 (約 140MB)

MZ Platform の実行環境をインストールします。これは必須ですので対象外にはできません。

#### ③MZ Platform—ドキュメント (約 165MB)

MZ Platform のドキュメントをインストールします。インストール対象外にすることが可能です。


#### ④MZ Platform—開発キット (約 4.5MB)

MZ Platform のコンポーネント開発キットをインストールします。Java プログラミングにて新たにコンポーネントを作成するための開発環境です。インストール対象外にすることが可能です。




## [2-5:インストール実行]

これまでに入力した情報が表示されますので、確認した上で次に進むとインストールが開始されます。

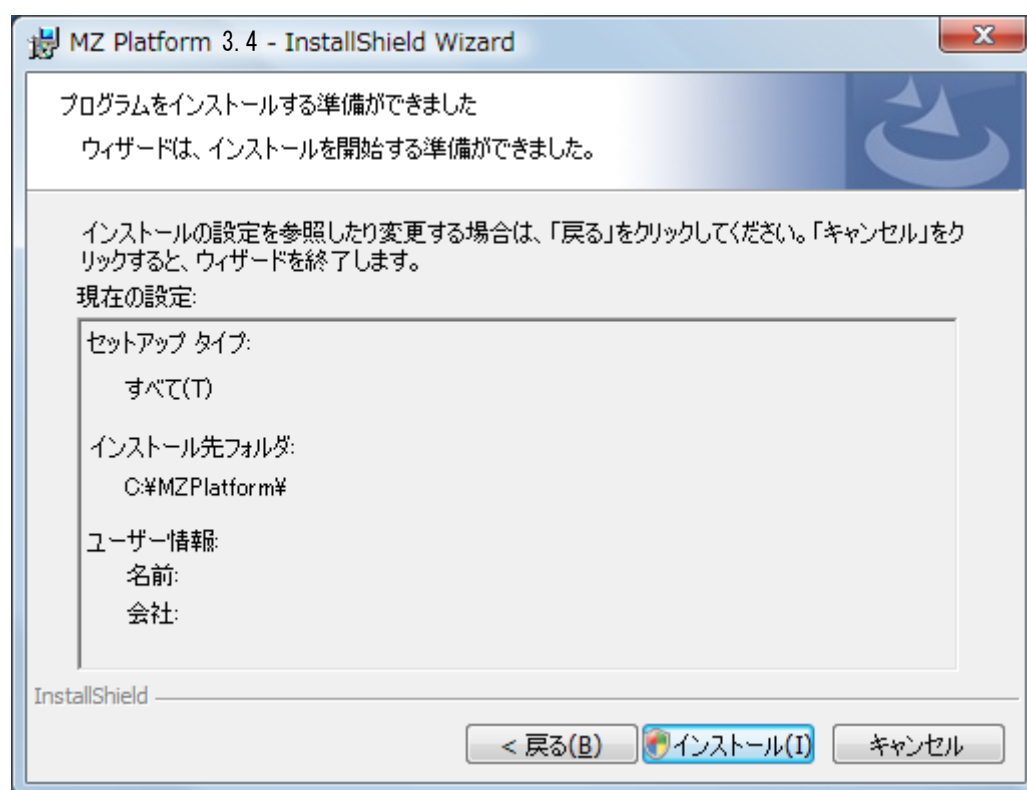

## [2-6:インストール完了]


下記のように完了メッセージが表示されるので、「完了」ボタンをクリックして、ソフトウェアのインストールは終了です。

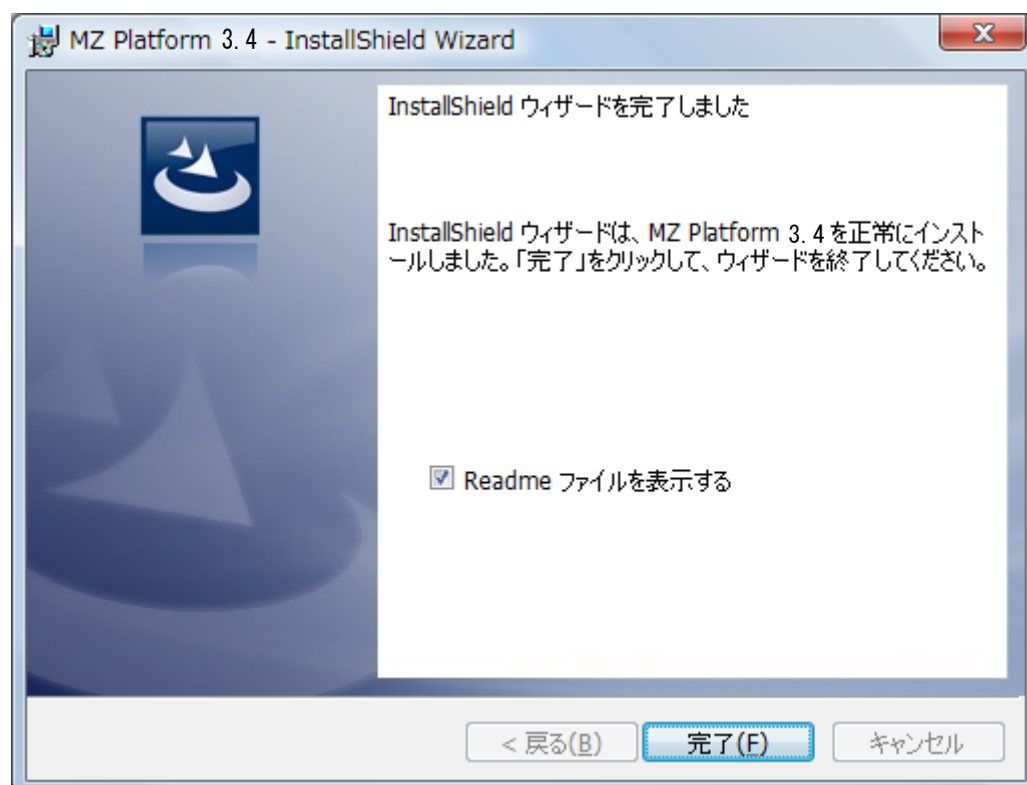

#### 4. Java 環境の変更

以前のバージョン 1.6 から 3.3 のインストーラからインストールした Java 実行環境(JRE)をそのままご使用になる場合、または、別途インストールした Java 実行環境をご使用になる場合、以下手順で Java 環境の変更を行ってください。

MZ Platform インストールフォルダ(通常 C:\MZPlatform) →「3.4」フォルダ→「etc」フォルダを順にたどり、「Platform.ini」をメモ帳等で開いてください。以下の画面が表示されます。

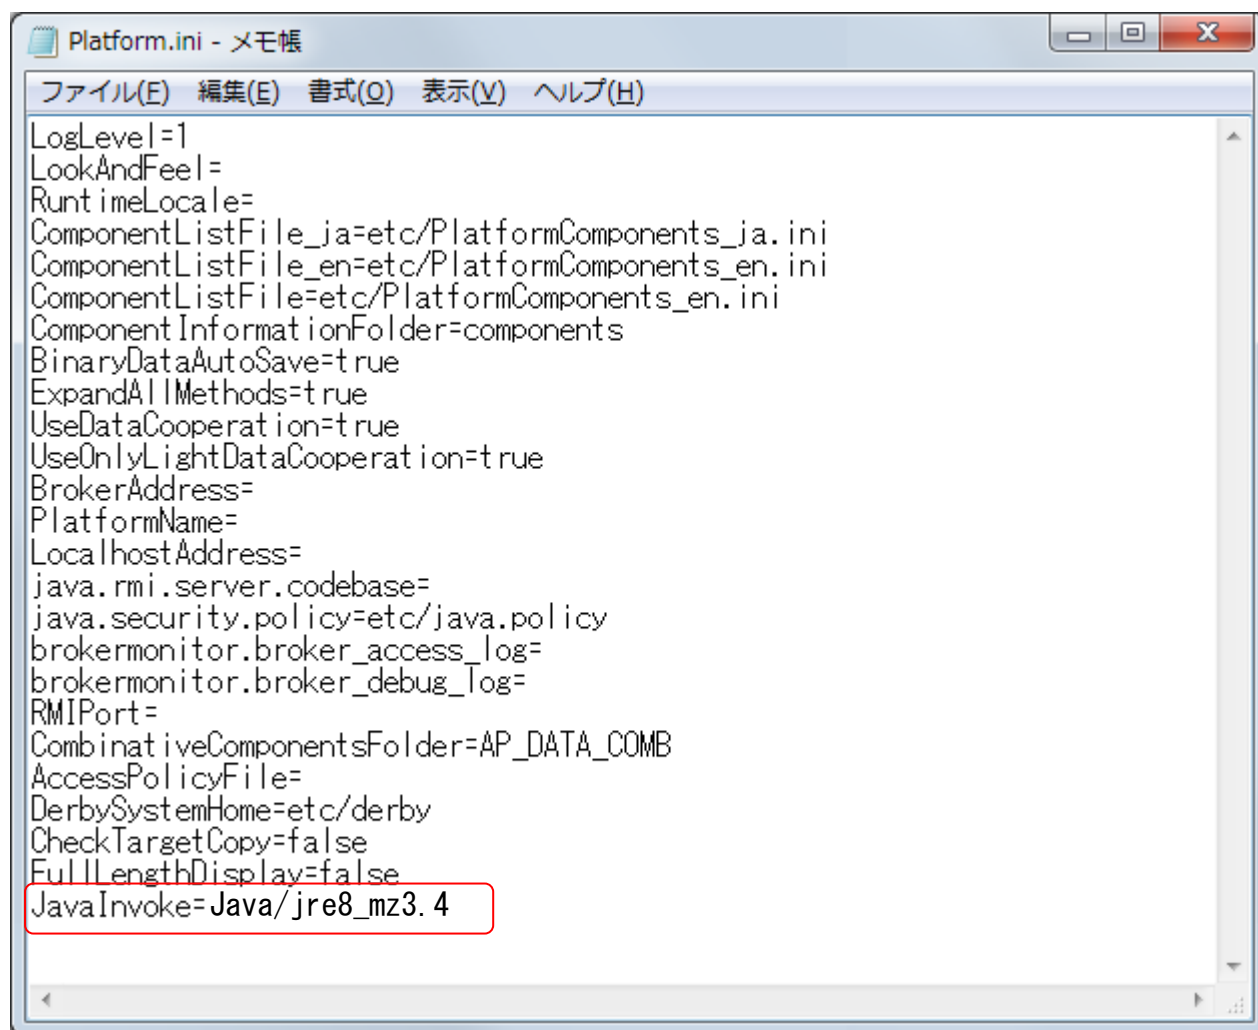

”JavaInvoke=”の後に使用される Java 環境までのパス(MZ Platform インストールフォルダからの相対パス)を記述してください。インストール直後には本バージョンでインストールされた Java 環境”Java/jre8\_mz3.4”が指定されています。例えば、バージョン 3.3 でインストールした Java 環境を使用される場合には”Java/jre7\_mz3.3”と記入してください。何も記入しない場合には、環境変数 JAVA\_HOME が定義されている場合にはその Java 環境が、何も設定されていない場合には PC にインストールされているデフォルトの Java 環境が使用されます。


## 5. 動作環境設定

別途インストールした Java 実行環境をご使用になる場合(バージョン 1.6 以降のインストーラで Java 環境をインストールした場合を除く)のみ、環境変数の設定が必要です。MZ Platform は実行時に Java を使用します。Java のインストールフォルダを取得するために環境変数 JAVA\_HOME を手作業で設定する必要があります。

### ■ Windows Vista の場合

#### ① システムのプロパティの表示


[コントロールパネル]—[システムとメンテナンス]—[システム] を表示します。左側タスクより[システムの詳細設定]を選択し、確認画面が表示されるので[続行]を選択します。[システムのプロパティ]ウィンドウが表示されますので、[詳細設定]タブを選択し、[環境変数(N)...]ボタンを押して設定画面を表示します。

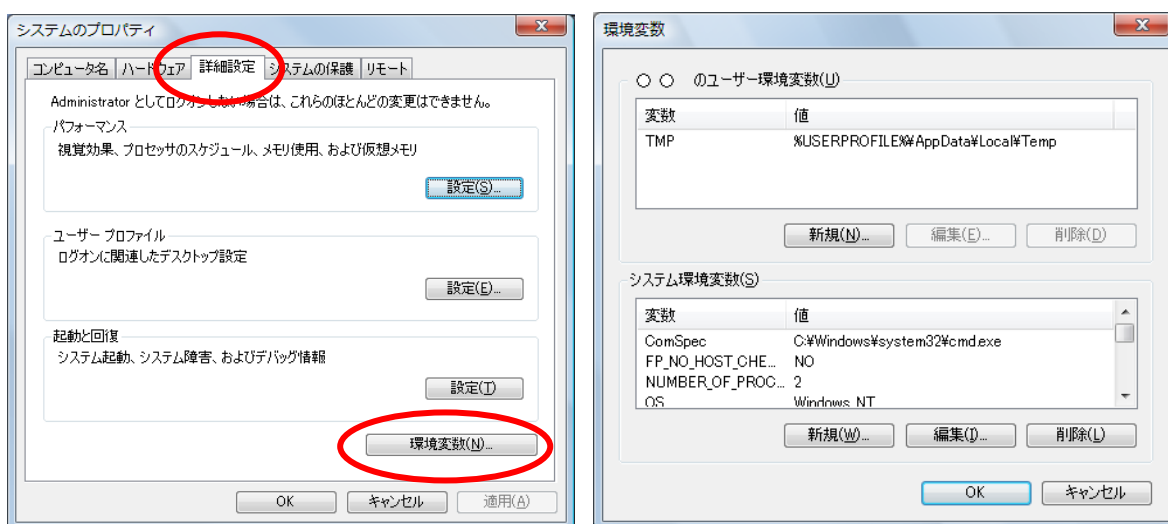

#### ② 環境変数設定

ユーザ環境変数はそのユーザでログオンした場合に有効で、システム環境変数はユーザに関わらず、システム全体に適用されます。JAVA\_HOME は利用形式にあわせてどちらかに設定してください。そのユーザしか使用しないのであれば、ユーザ環境変数で構いません。


[新規(W)]を選択し、環境変数 JAVA\_HOME を追加してください。設定する値はご使用になる JRE (または JDK)が導入されているフォルダです。例えば、JRE6u5(JRE1.6.0\_05)を標準でインストールした場合には、“C:\Program Files\Java\jre1.6.0\_05”が設定値となります。変数名及び変数値をキーボード入力後、「OK」ボタンをクリックして環境変数の設定が完了します。次項へお進みください。

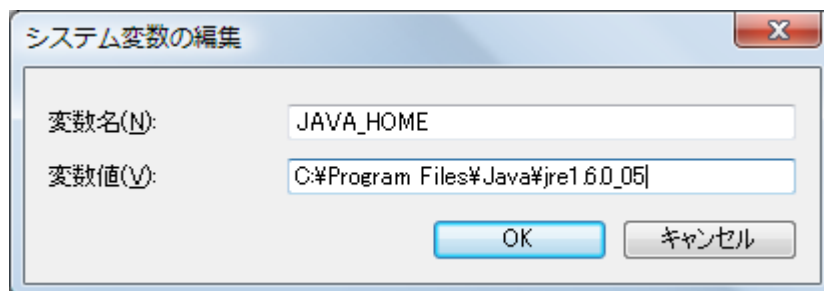

## ■ Windows 7/8 の場合

### ① システムのプロパティの表示


[コントロールパネル]－[システムとセキュリティ]－[システム] を表示します。左側タスクより[システムの詳細設定]を選択します。確認画面が表示された場合には、[続行]を選択します。[システムのプロパティ]ウィンドウが表示されますので、[詳細設定]タブを選択し、[環境変数(N)...]ボタンを押して設定画面を表示します。

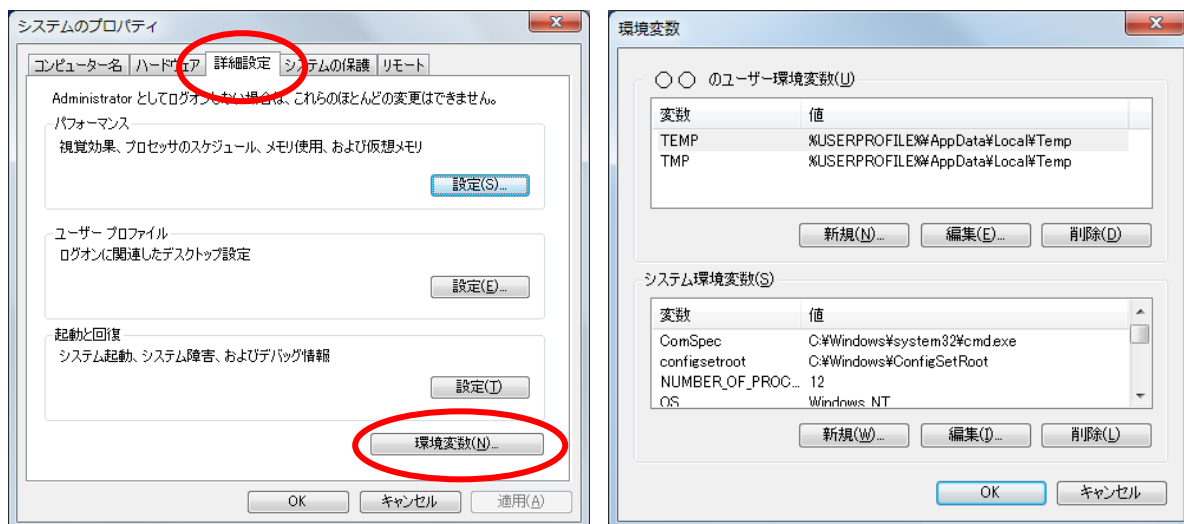

### ② 環境変数設定

ユーザ環境変数はそのユーザでログオンした場合に有効で、システム環境変数はユーザに関わらず、システム全体に適用されます。JAVA\_HOME は利用形式にあわせてどちらかに設定してください。そのユーザしか使用しないのであれば、ユーザ環境変数で構いません。

[新規(W)]を選択し、環境変数 JAVA\_HOME を追加してください。設定する値はご使用になる JRE (または JDK)が導入されているフォルダです。例えば、JRE6u5(JRE1.6.0\_05)を標準でインストールした場合には、“C:\Program Files\Java\jre1.6.0\_05”が設定値となります。変数名及び変数値をキーボード入力後、「OK」ボタンをクリックして環境変数の設定が完了します。次項へお進みください。

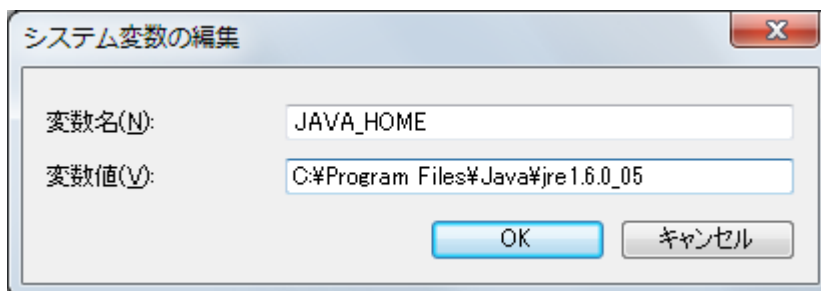

## 6. MZ Platform のライセンス

MZ Platform の使用にはライセンスの取得が必要です。はじめて MZ Platform を導入される場合は、6.1 の手順によりライセンスを申請してください。旧バージョンを既にお使いの場合は、6.2 の旧バージョンからの取込を行ってください。ただし、ライセンス申請ファイル生成後 30 日間は暫定ライセンスにて実行可能です。また、アプリケーションローダーはライセンスがなくても実行可能です。

MZ プラットフォームユーザー会 Web ページ: <http://www.monozukuri.org/mzplatform/>


### 6.1. ライセンス申請手順

#### ■手順1:アプリケーションビルダーの起動


MZ Platform のアプリケーションビルダーを起動します。アプリケーションビルダーはスタートメニューから次のように起動できます。(詳細はアプリケーションビルダー操作説明書を参照のこと)

[スタートメニュー]—[プログラム]または[すべてのプログラム]—[MZ Platform 3.4]  
—[アプリケーションビルダー]

MZ Platform が起動すると下のライセンス管理画面が表示されます。これはライセンス未登録の状態です。  
[ライセンス申請ファイル生成]ボタンを押し、申請ファイル生成画面を表示します。

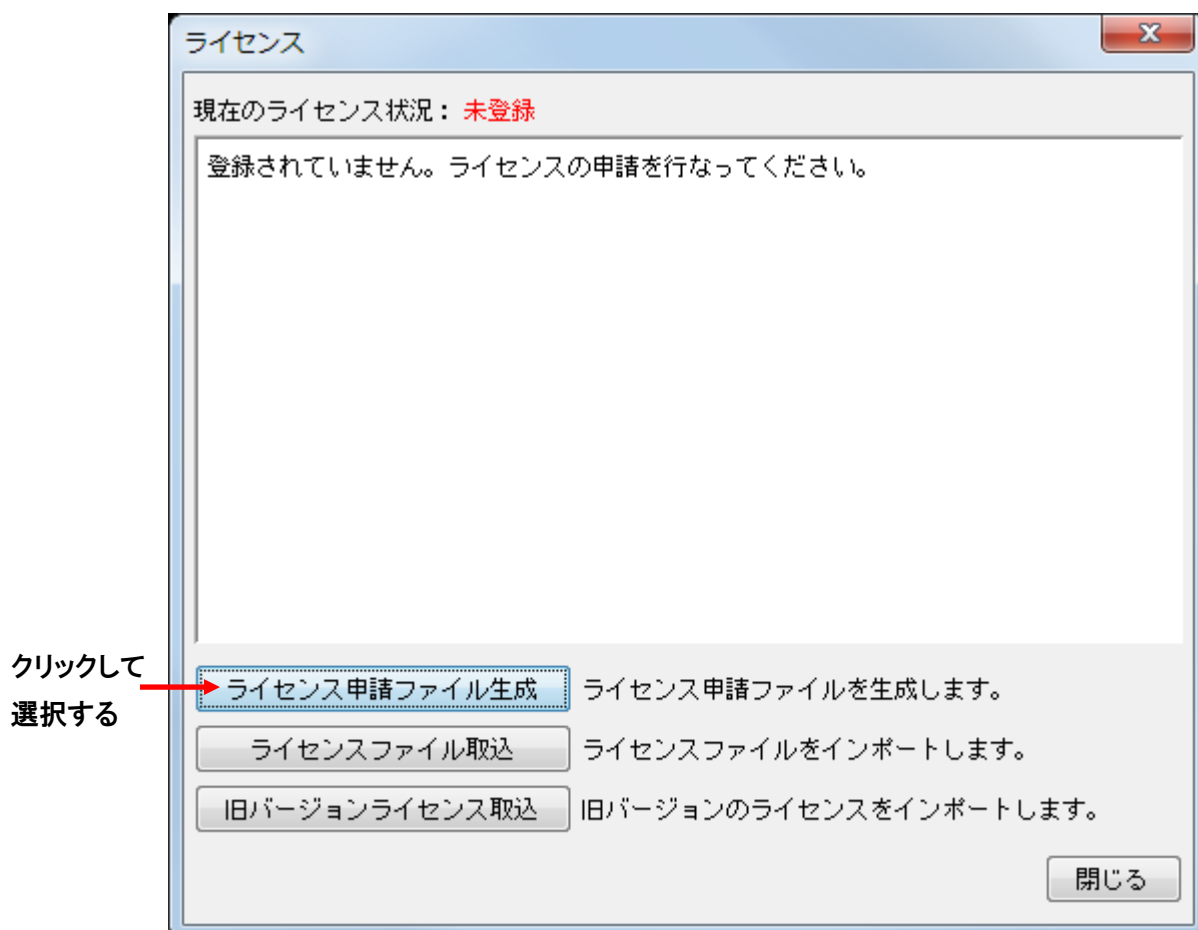

## ■手順2:ライセンス申請ファイルの生成

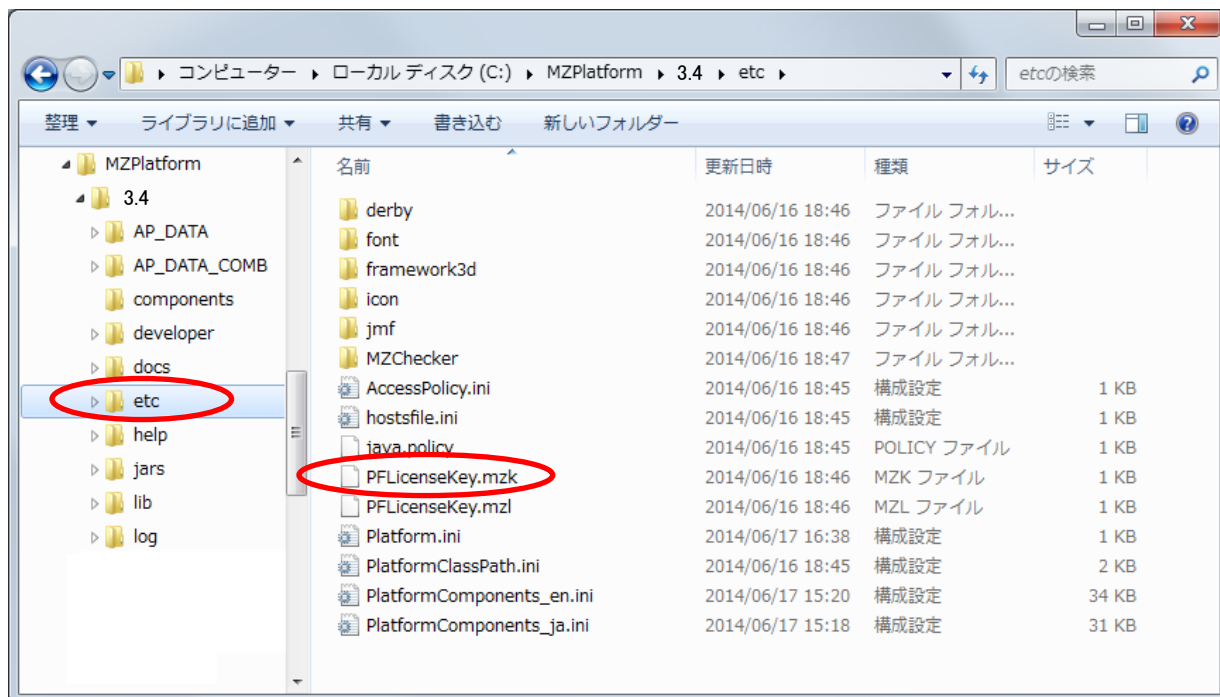

ライセンス申請ファイル生成

以下をすべて入力してください。

あなたの名前


あなたの会社名

あなたのメールアドレス

ライセンス申請ファイル生成 閉じる

ライセンス申請に必要な情報を入力し、画面下にある[ライセンス申請ファイル生成]ボタンを押してください。以下の確認メッセージが表示され、ライセンス申請ファイルが以下のフォルダに生成されます。「了解」ボタンを押してライセンス申請ファイルの生成が完了します。

(MZ Platform インストール先フォルダ)¥3.4¥etc¥PFLicenseKey.mzk

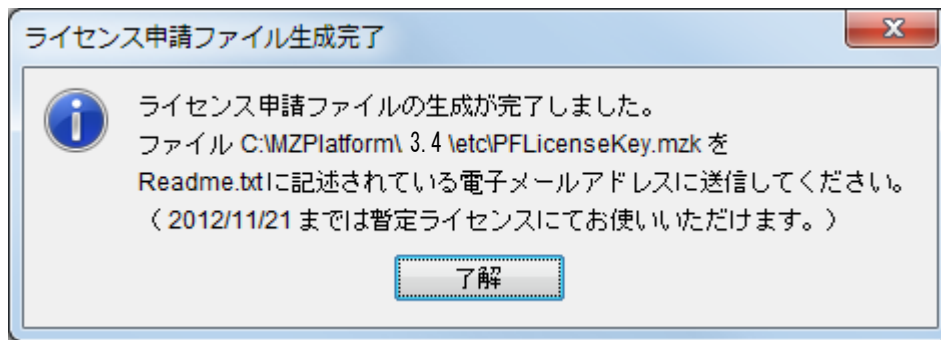

標準インストールの場合には、下図の様に C ドライブの中の「MZPlatform」フォルダー→「3.4」フォルダー→「etc」フォルダー内に「PFLicenseKey.mzk」というファイル名でライセンス申請ファイルが生成されます(ライセンス申請ファイル生成後 30 日間は暫定ライセンスにて実行可能です)。

### ■手順3:ライセンス申請

電子メールにてライセンス申請ファイル「PFLicenseKey.mzk」を添付し、以下の送信先メールアドレス宛に送信してください。メール本文には何も入力していただく必要はありません。後日、ライセンスファイルを電子メールにて添付し返送致します。

件名 : (お申し込み時にご登録いただいた電子メールアドレスをお書きください)  
送信先 : [mzlicense-ml@aist.go.jp](mailto:mzlicense-ml@aist.go.jp)  
添付 : ライセンス申請ファイル

#### ※複数のライセンスを申請する場合について

MZ Platform は 1 件の会員登録で組織内の複数の PC にインストールでき、利用者数に制限はありませんが、ライセンスは、MZ Platform をご利用になる PC 一台ごとに、生成し申請して頂くようになっております。他の PC に、新たに MZ Platform をインストールする場合は、その都度各 PC においてライセンスの生成及び申請を行なってください。

ライセンス申請は一度に複数のライセンスをまとめて申請することができますが、その場合はライセンス申請ファイル名が重ならないようにしてください。各 PC 毎にメールアドレスが指定できない場合などには、会員あるいは担当者が一括してライセンス申請を行うことができます。この場合担当者は、各 PC においてライセンス申請ファイルを生成して、適当なディレクトリに **PFLicenseKey.mzk の複製(コピー)**を作成し、そのファイル名(基本名)を、PFLicenseKeyPC001.mzk などのように、**各 PC と対応するように変更し**、変更されたファイルを取りまとめて [mzlicense-ml@aist.go.jp](mailto:mzlicense-ml@aist.go.jp) 宛に送付してください。ただし、元の **C:\MZPlatform\3.4\etc\PFLicenseKey.mzk のファイル名は絶対に変更しない**でください。


複数のライセンス申請ファイルを、**件名(Subject)を申請書にある登録メールアドレス**、本文は空として、電子メールに添付しご送付ください。変更された基本名を持つ、ライセンスファイル(例えば、PFLicenseKeyPC001.mzk)を電子メールの添付ファイルで返送しますので、担当者は、各 PC にコピーしてください。このとき、ライセンスファイルの名前を変更する必要はありません。

尚、電子メールに添付しての送付等が困難な場合には、[mzsupport-ml@aist.go.jp](mailto:mzsupport-ml@aist.go.jp) 宛にご相談ください。


#### ■手順4:ライセンス登録

電子メールにてライセンスファイルをお受け取りになりましたら、そのファイルを導入する PC のどこかに保管し、再度 MZ Platform のアプリケーションビルダーを起動してください。

暫定ライセンス有効期限内の場合には、以下の画面が表示されます。

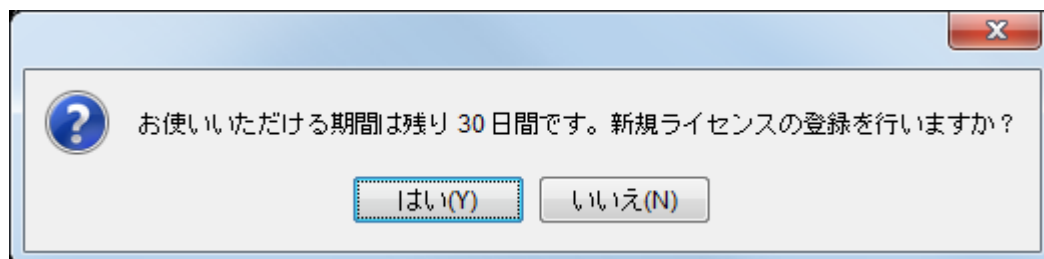


[はい]ボタンを押し次に進みます。以下の画面が表示されます。

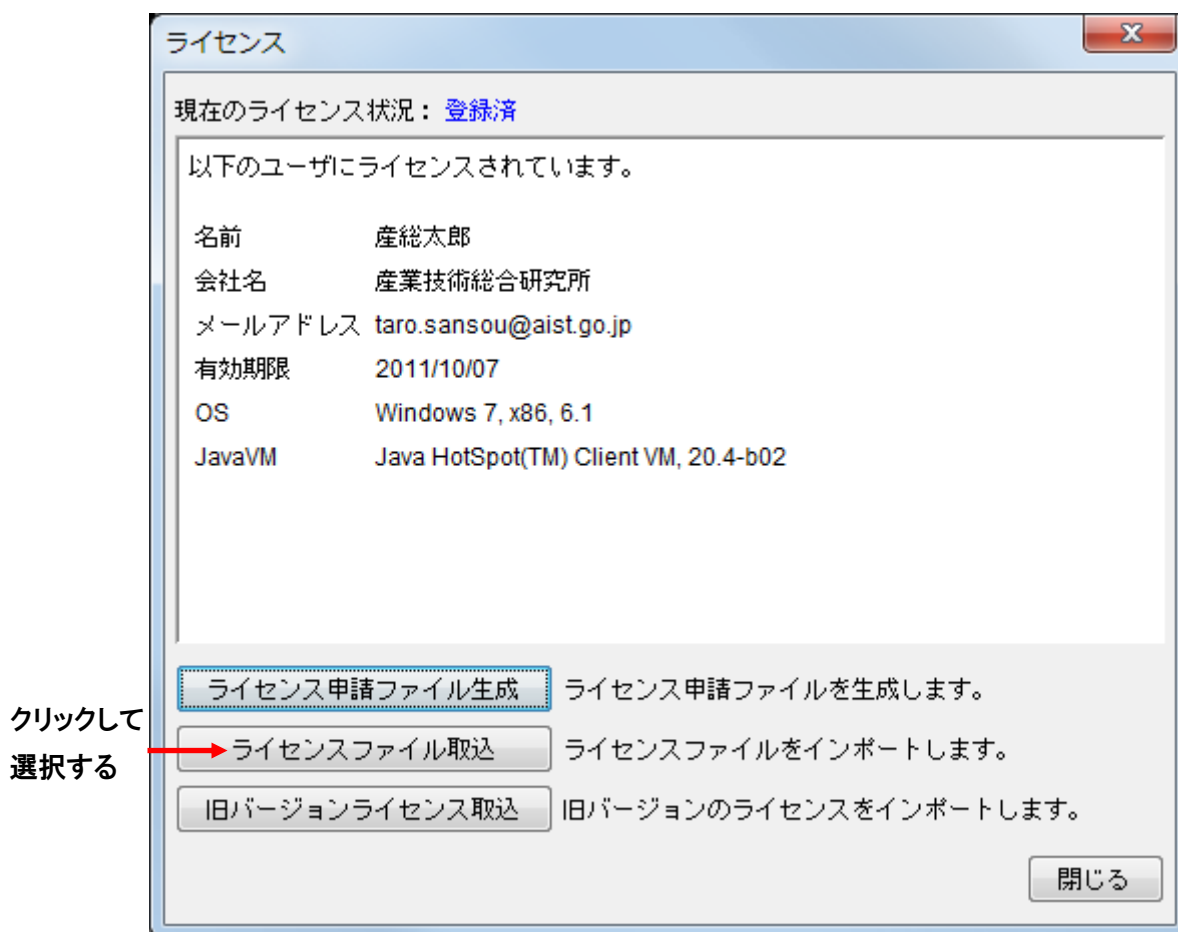




暫定ライセンスが有効期限切れ場合には、以下の画面が表示されます。

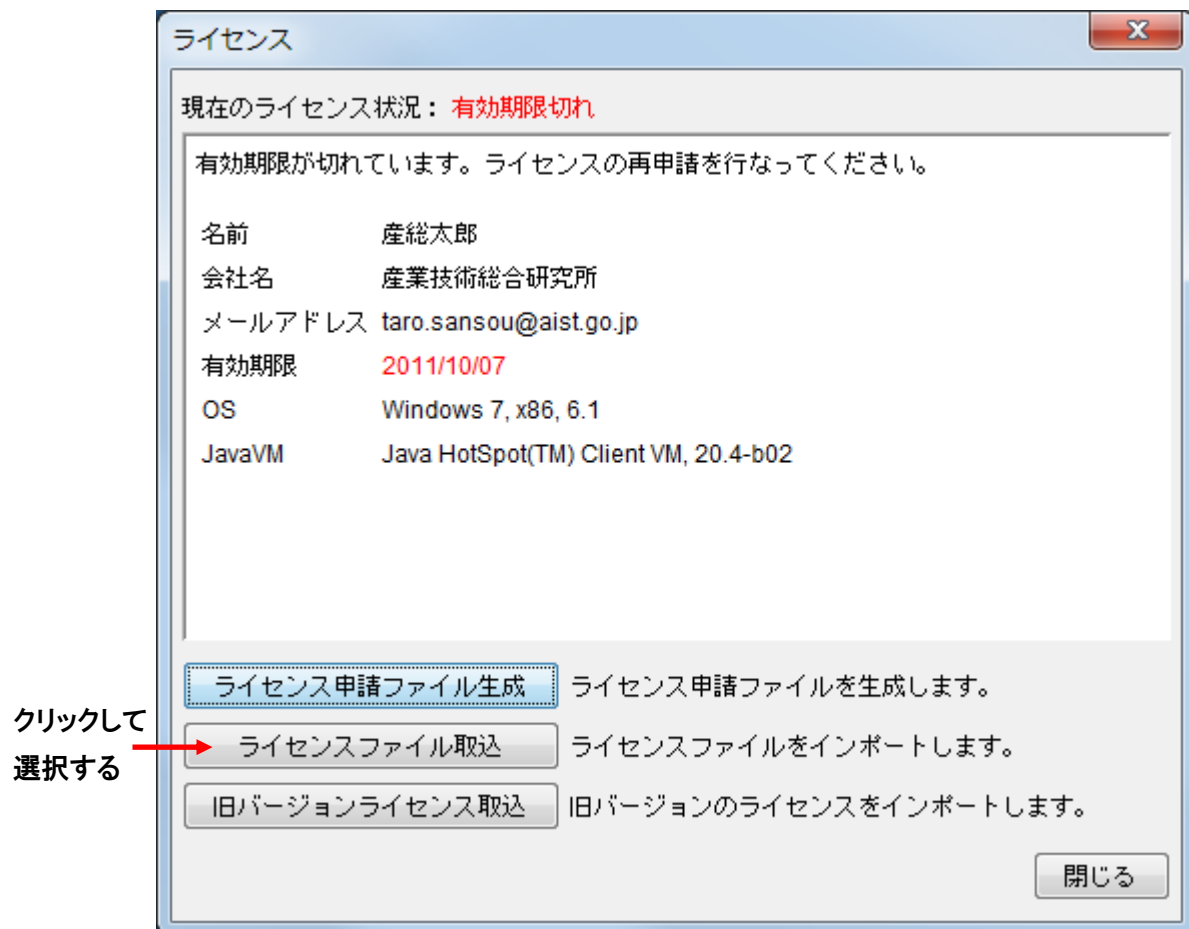

[ライセンスファイル取込]ボタンを押し、受け取ったライセンスファイルを指定します。正しいライセンスファイルが取り込めた場合、以下のメッセージが表示されます。「了解」ボタンを押してライセンスのインポートが完了します。次回以降のアプリケーションビルダー起動時には、ライセンスについての確認は表示されなくなります。以上にてインストール作業はすべて終了になります。

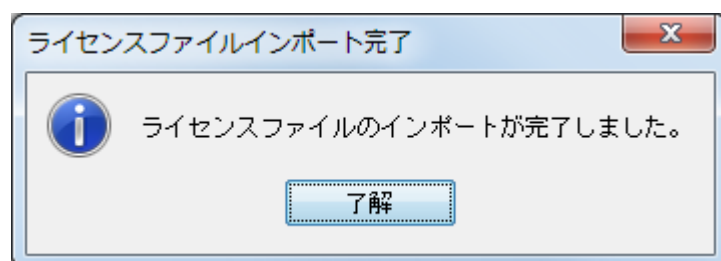

## 6.2. 旧バージョンのライセンス取り込み


旧バージョンをすでにお使いの場合、再度ライセンス申請を行う必要はありませんので、以下の手順に従ってライセンスの取り込みを行ってください。

### ■手順1: MZ Platform の起動

MZ Platform のビルダーを起動します。MZ Platform のビルダーはスタートメニューから次のように起動できます。（詳細はアプリケーションビルダー操作説明書を参照のこと）

[スタートメニュー]－[プログラム]または[すべてのプログラム]－[MZ Platform 3.4]  
－[アプリケーションビルダー]

MZ Platform が起動すると下のライセンス管理画面が表示されます。これはライセンス未登録の状態です。  
[旧バージョンライセンス取込]ボタンを押します。

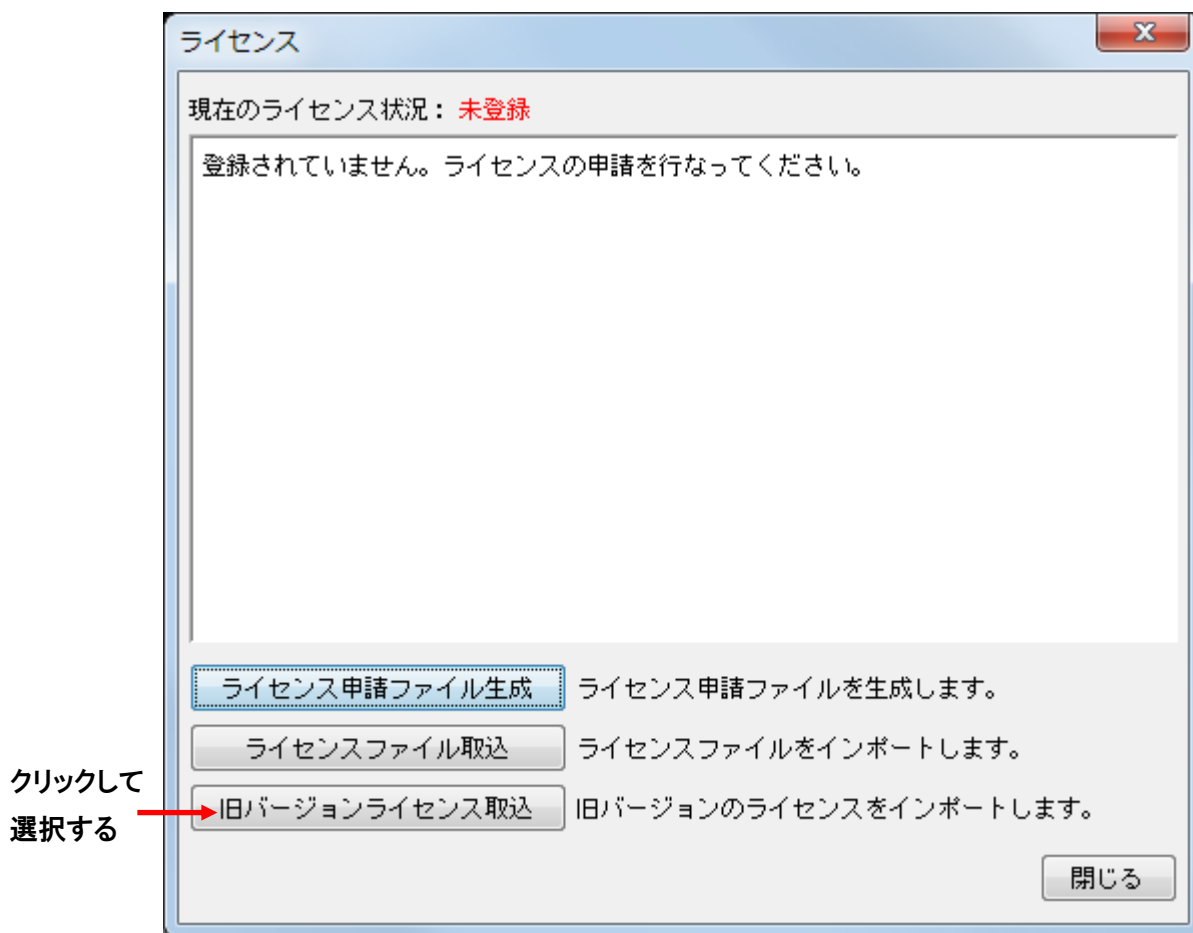


### ■手順2: 旧バージョン導入フォルダの指定

下の画面から旧バージョンの導入先フォルダを指定します。フォルダ名はキーボードから入力するか、[参照]ボタンを押して階層から選択します。


（Ver3.3 のデフォルト導入先は“C:\MZPlatform¥3.3”、その他のバージョンもデフォルトは“C:\MZPlatform¥(バージョン番号)”

（※「etc」フォルダは含みませんのでご注意ください。）

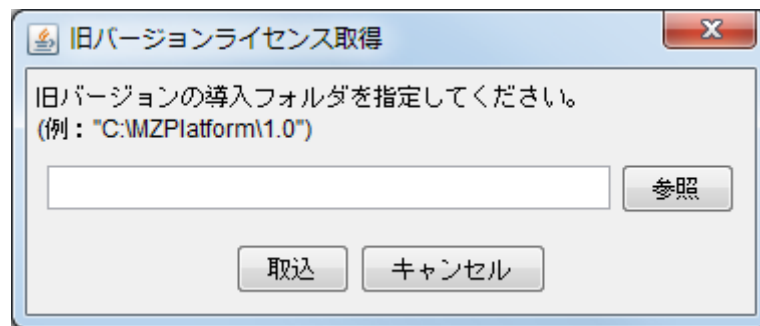

### ■手順3:ライセンス取り込みの指示

[取込]ボタンを押し、指定したフォルダからライセンス情報を取り込みます。このとき確認のためにライセンス情報(名前／会社名／メールアドレス／有効期限)が表示されますので、内容を確認します。正しいライセンスが取り込めた場合、以下のメッセージが表示されます。「了解」ボタンを押してライセンスのインポートが完了します。次回以降のアプリケーションビルダー起動時には、ライセンスについての確認は表示されなくなります。

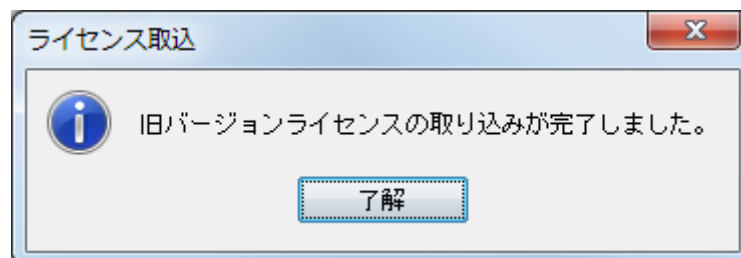

### 6.3. ライセンス管理についての注意点

#### 1) ライセンス関連ファイルへの操作

生成されたライセンス申請ファイルや、取り込んだライセンスファイルに対して、次の操作を行わないように注意してください。

- ・ファイルを削除する
- ・etc フォルダ以外のフォルダにファイルを移動する
- ・ファイル名を変更する
- ・ファイルの内容を編集する

#### 2) ライセンスとネットワーク接続

ライセンス申請ファイルの作成には、ネットワーク接続が有効になっている必要があります(実際に接続している必要はありません)。常時接続しているデスクトップ PC では問題が起きにくいですが、ノート PC でネットワーク接続の有効/無効を切り替えて使用される場合は注意が必要です。有線/無線など複数のネットワーク接続方法がある PC では、ライセンス申請時と MZ Platform 使用時の状態を同一にしてください。

### 6.4. ライセンス関連のトラブル対応について

#### Q. ライセンス申請ファイルの作成に失敗する

##### A. 以下のいずれかが考えられます。

- ・ネットワークボード(ネットワークカード)が取り付けられていない
  - MZ Platform を動作させるには、ネットワークボードが装着されている必要があります。
- ・(MZ Platform インストール先フォルダ)¥3.4¥etc¥PFLicenseKey.mzk というファイルが既に存在する
  - 該当ファイルを削除してください

#### Q. ライセンスファイルを取り込めない

##### A. 以下のいずれかが考えられます。

- ・ライセンスファイルが壊れている
  - お問い合わせください。
- ・ライセンス申請ファイルが削除・移動・名称変更されている
  - 移動した場合は、元にあったフォルダに戻してください。
  - 削除した場合は、再びライセンスを申請してください。
  - ファイル名を変更した場合は、元のファイル名に戻してください。
- ・ライセンスファイルが別のライセンス申請ファイルに対するものである
  - ライセンス申請ファイルで申請して送られてきたライセンスファイルをご利用ください。
  - 他のユーザや PC で申請したライセンスは使用できません。
- ・ライセンス申請ファイルが壊れている
  - ライセンスを申請し直してください。

#### Q. 不正使用と表示される

##### A. 以下のいずれかが考えられます。

- ・ライセンス申請ファイルが壊れている
  - ライセンスを申請し直してください。

- ・ライセンスファイルが壊れている
  - お問い合わせください。
- ・ライセンス申請ファイルを生成したパソコンとは別のパソコンで実行している
  - ライセンス申請ファイルを生成したパソコン上でのみ実行してください。  
別のパソコンで実行したい場合は、ライセンス申請をし直してください。
- ・ネットワークボードを交換した
  - ライセンス申請をし直してください。

Q. 有効期限切れと表示される

A. ライセンスを申請し直してください。

## 7. MZ Platform の実行

MZ Platform は以下の 2 つの機能を提供します。それぞれの機能についてツールが提供されており、以下のようして起動します。

### 1) アプリケーションの構築

MZ Platform では、アプリケーションの構築はアプリケーションビルダー上で行います。スタートメニューから“アプリケーションビルダー”を起動してください。（詳細はアプリケーションビルダー操作説明書を参照のこと）

[スタートメニュー]－[プログラム]または[すべてのプログラム]－[MZ Platform 3.4]  
－[アプリケーションビルダー]

また、“アプリケーションビルダー(コンソール)”では、起動時にコンソール画面が表示されますので、実行中のメッセージ出力などを確認することができます。また、構築したアプリケーションは、そのままアプリケーションビルダー上で実行することができます。



### 2) アプリケーションの実行

MZ Platform では、アプリケーションの実行はアプリケーションローダーから行います。スタートメニューから“アプリケーションローダー”を起動してください。（詳細はアプリケーションビルダー操作説明書を参照のこと）

[スタートメニュー]－[プログラム] または[すべてのプログラム]－[MZ Platform 3.4]  
－[アプリケーションローダー]

また、“アプリケーションローダー(コンソール)”では、起動時にコンソール画面が表示されますので、実行中のメッセージ出力などを確認することができます。

## 8. MZ Checker について

MZ Platform 上で構築されたアプリケーションとして、MZ Checker がインストールされます。MZ Checker は、「JAMA/JAPIA PDQ ガイドライン」に従い、CAD データの品質をチェックするツールです。MZ Checker の実行には、スタートメニューから“MZ Checker”を起動してください。

[スタートメニュー]－[プログラム] または [すべてのプログラム]－[MZ Platform 3.4]－[MZ Checker]

MZ Checker の機能や操作方法については、MZ Checker のマニュアルをご覧ください。また、MZ Checker の対象データサンプルとして、いくつかの CAD データを準備してありますのでご利用ください。

(MZ Platform インストール先フォルダ)¥3.4¥AP\_DATA¥MZChecker¥CAD\_DATA

Windows 10 において、MZ Platform Windows 64bit 版を使用時に、正常に動作しない場合があります。

### ■MZ Checker 画面イメージ

